

Wi-Fi設定マニュアル

以下の作業は、鍵を取付け後に必ず行ってください


① Wi-Fi 設定 ② デバイスの初期設定

Wi-Fi設定がすぐにできる場合は、Wi-Fi設定をはじめに行ってください。Wi-Fi設定がすぐできない場合は、デバイス設定のみを行い、後日Wi-Fi設定を行ってください。

Wi-Fi 設定ガイド

パソコンまたはスマートフォンなどのWi-Fi対応機器を利用して、デバイスをWi-Fiに接続します。

① RemoteLock をネットワーク上で探す

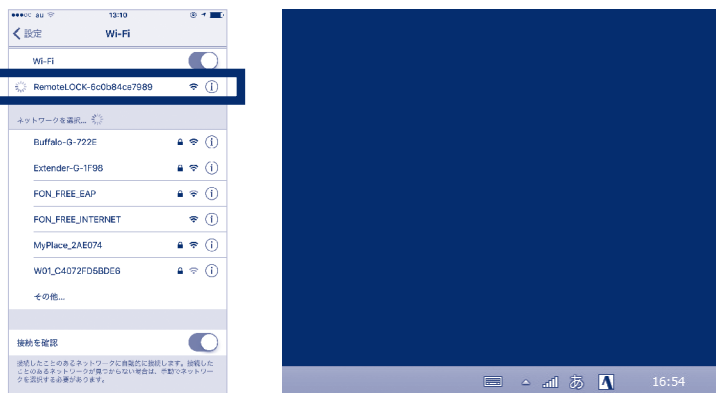

RemoteLockの電源を入れると5分間、パソコンやスマートフォンのWi-Fi一覧からRemoteLockを見つけることができます。Wi-Fi一覧で見つけられない場合は、電池を入れ直すかRemoteLockで「Wi-Fi設定のリセット」を実行し、その後「Wi-Fi接続モード」として立ち上げてください。

*RemoteLockのキーパッドから操作してください。

※初期プログラミングコードは「123456」です

Wi-Fi設定のリセット

プログラミングコード入力 → **LOCKSTATE** → 312 → **LOCKSTATE**

Wi-Fi接続モード

プログラミングコード入力 → **LOCKSTATE** → 320 → **LOCKSTATE**

例:スマートフォンで設定する場合

「設定」からWi-Fi一覧を見られる画面に遷移してRemoteLockを見つけられます。

例:パソコンで設定する場合

システムトレイアイコンからRemoteLockを見つけられます。

② RemoteLock とパソコン/スマートフォンをつなげる




Wi-Fi一覧から「RemoteLOCK-xxxxxxx」という表示を選択。xxxxxxxは、RemoteLockのMacIDが表示されます。MacIDは保証書または屋内側筐体の内側(取り外した所)に記載されています。

③ RemoteLock を Wi-Fi につなげる



1. 「RemoteLOCK-xxxxxxx」を選択すると、左記の画面が立ち上がります。立ち上がらない場合は、パソコン/スマートフォンのブラウザから「192.168.0.1」とアドレスバーに入力して下さい。

2. つながたいWi-FiのSSIDを選択し「Connect」ボタンを押下。

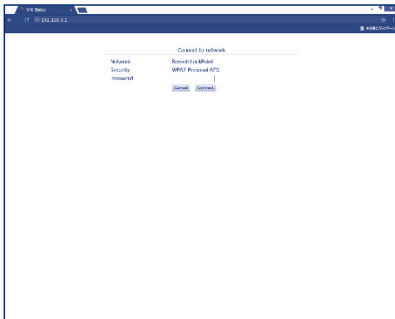

3. Wi-Fiのパスワードを入力し「Connect」ボタンを押下。



4. Wi-Fiのパスワードの接続結果が表示されます。完了したらブラウザを「×」ボタンで閉じて下さい。

※「dismiss」ボタンを押下すると接続が解除されます。

④ RemoteLockをLockState Connect (クラウド管理画面)に登録する

<https://connect.lockstate.jp>

にアクセスしログインして下さい。

(アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して下さい)

※推奨ブラウザはGoogle Chromeとなっています。

※スマートフォンからのご利用は一部画面の表示等に乱れが出る場合がございます。

LockState Connect初期設定の手順は、以下URLをご参照ください。

https://help.lockstate.jp/process_manual.html



※2017年1月現在、日本でご利用可能なLockState ConnectのiPhone、Androidアプリは提供しておりません。