

## Wi-Fi 設定マニュアル

以下の作業は、鍵を取付け後に必ず行ってください


### 1 Wi-Fi 設定      2 デバイスの初期設定

Wi-Fi 設定がすぐに行える場合は、Wi-Fi 設定をはじめに行ってください。Wi-Fi 設定がすぐに行えない場合は、後日 Wi-Fi 設定を行ってください。

## Wi-Fi 設定ガイド

パソコンまたはスマートフォンなどの Wi-Fi 対応機器を利用して、デバイスを Wi-Fi に接続します。

### 1 RemoteLock をネットワーク上で探す

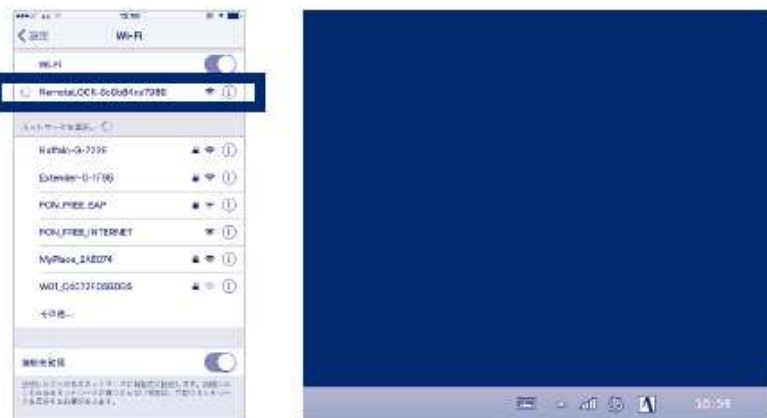

RemoteLock の電源を入れると 5 分間、パソコンやスマートフォンの Wi-Fi 一覧から RemoteLock を見つけることができます。Wi-Fi 一覧で見つからない場合は、電池を入れ直すか RemoteLock で「Wi-Fi 設定のリセット」を実行し、その後「Wi-Fi 接続モード」として立ち上げてください。

\*RemoteLock のキーパッドから操作してください。

※初期プログラミングコードは「123456」です。

### Wi-Fi 設定のリセット

プログラミングコード入力 → \* → 312 → \*

### Wi-Fi 接続モード

プログラミングコード入力 → \* → 320 → \*

例：スマートフォンで設定する場合  
「設定」から Wi-Fi 一覧を見られる画面に遷移して RemoteLock を見つけられます。

例：パソコンで設定する場合  
システムトレイアイコンから RemoteLock を見つけられます。

### 2 RemoteLock とパソコン/スマートフォンをつなげる



Wi-Fi 一覧から「RemoteLOCK-xxxxxxx」という表示を選択。xxxxxxx は、RemoteLock の MacID が表示されます。MacID は保証書または屋内側筐体の内側(取り外した所)に記載されています。

### 3 RemoteLock を Wi-Fi につなげる



1. 「RemoteLOCK-xxxxxx」を選択すると、左記の画面が立ち上がります。立ち上がらない場合は、パソコン/スマートフォンのブラウザから「192.168.0.1」とアドレスバーに入力して下さい。
2. つなげたい Wi-Fi の SSID を選択し「Connect」ボタンを押下。
3. Wi-Fi のパスワードを入力し「Connect」ボタンを押下。
4. Wi-Fi のパスワードの接続結果が表示されます。完了したらブラウザを「×」ボタンで閉じて下さい。  
※「Dismiss」ボタンを押下すると接続が解除されます。

### 4 RemoteLock を LockState Connect (クラウド管理画面) に登録する

<https://connect.lockstate.jp>

にアクセスしログインして下さい。

(アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して下さい)

※推奨ブラウザは Google Chrome となっています。  
※スマートフォンからのご利用は一部画面の表示等に乱れが出る場合がございます。

LockState Connect 初期設定の手順は、以下 URL をご参照ください。

[https://help.lockstate.jp/process\\_manual.html](https://help.lockstate.jp/process_manual.html)



※2017年1月現在、日本でご利用可能な LockState Connect の iPhone、Android アプリは提供していません。