

WEST Connectedlock E06 導入ガイド

1 事前準備 (下記のものをご用意ください)


- WEST Connectedlock E06(以下E06)のシリアル番号及びMacID (保証書、またはインナーユニットのウエストロゴ裏側に記載されています)
- Wi-Fi環境の情報 (2.4G帯Wi-FiアクセスポイントのSSID及びパスワード)
- クラウドシステム利用料の支払いを行うクレジットカード情報
- パソコンやスマートフォンなどのWi-Fi接続対応機器

2 デバイス初期設定

電池の消耗が激しいため、すぐにWi-Fi接続設定・クラウド登録を行わない場合は、この項目まで実施し、施工時の動作確認後に電池を外しておいてください。再度電池を取り付けた後はキャリブレーション (手順 4) が必要です。

※初期設定時は設定完了まで意図しない動作による閉め出しを防ぐために、ドアを開けたままで作業を行ってください。

セットドアハンディング、施錠動作確認

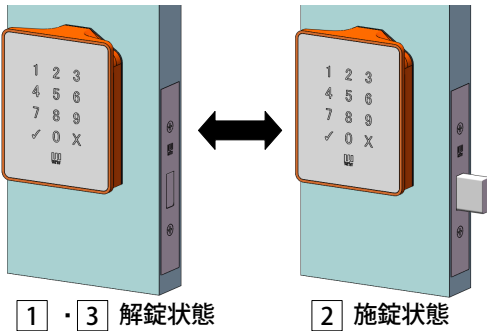

1・3 解錠状態

2 施錠状態

- 1 セットドアハンディング【140】(「解錠」状態をE06に認識させる)
E06が解錠されている(デッドボルトが引っ込んでいる)状態で、以下のコマンドを入力してください。

123456(プログラミングコード) → ✓ → 140 → ✓

(初期設定値: 123456)

- 2 テンキー入力によるドアの施錠を確認する
ドアを開けたままにしており、解錠されている状態から、以下のコマンドを入力してください。
✓ (チェックキーのみを押す)
施錠されることを確認してください。

- 3 テンキー入力によるドアの解錠を確認する
ドアを開けたままにしており、施錠されている状態から、以下のコマンドを入力してください
1234(初期設定ローカルPINコード) → ✓
✓と×キーが緑色に点滅した後、解錠されることを確認してください。

<ご注意>プログラミングコードを変更されていませんか?
変更された場合は123456を変更後の番号に置き換えてください。

うまくいかない場合 → 取扱説明書 (Web掲載)P.10,13

- 4 キャリブレーション【931】(自動施錠モード使用の場合)
⇒使用しない時は 3へ

ドア開閉検出に使用するドア開閉センサーの校正をします。

自動施錠モード利用開始時や、電池交換後は必ずこの操作を実施してください。

ドアを開け、E06が解錠されている(デッドボルトが引っ込んでいる)状態で、以下のコマンドを入力してください。

123456(プログラミングコード) → ✓ → 931 → ✓

キャリブレーションモードになると、✓と×キーが橙点滅続きます。

左記の手順に従い、ドア開閉を繰り返します。

《ポイント》

ドアの開、閉後はすぐに✓キーをタッチせず、3秒程度待ってからタッチ

- 5 自動施錠モードON設定【271】

以下のコマンドを入力してください。

123456(プログラミングコード) → ✓ → 271 → ✓

- 6 自動施錠動作時間設定【260】


以下のコマンドを入力してください。

123456(プログラミングコード) → ✓ → 260

→ 設定秒数 (5~20秒) → ✓

<ご注意>

自動施錠モードは工場出荷時オフですが、クラウド側の初期設定はオンのためクラウド登録後に設定の確認をお願いします。

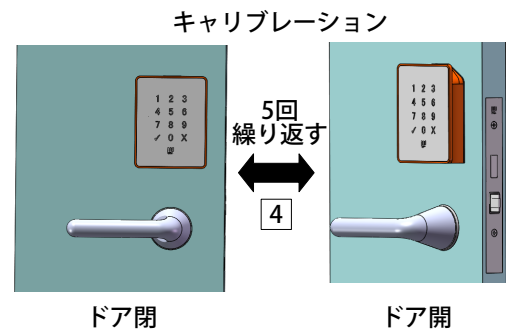

ドア閉

ドア開

【キャリブレーション中は✓と×キーが交互に橙点滅を続けます】

- 手順1. ドアを閉め、✓キーをタッチ →
ブザー音1回、テンキー8と0が消灯
手順2. ドアを開け、✓キーをタッチ →
ブザー音3回、テンキー8と0が点灯
手順1と2を5回繰り返します。

(テンキーが5→4→3→2→1と消えていきます)

最後に長いピープ音1回の後、


ドア閉中に✓と×が緑色に交互点滅、

ドア開中は✓と×が橙色に交互点滅を

すれば成功です。✓キーをタッチで終了します。

(緑色への変化は3秒程度掛かります。)

3 Wi-Fi接続設定

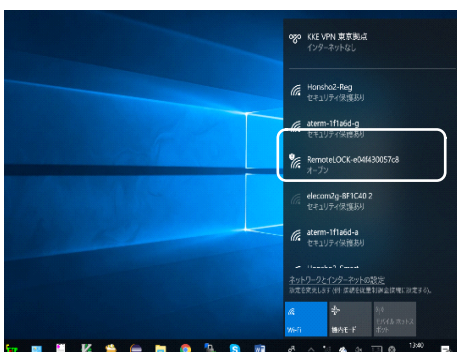

- 1 E06をWi-Fi接続設定モードにする

以下のコマンドを入力してください。



123456(プログラミングコード) → ✓ → 320 → ✓

- 2 E06とパソコン/スマートフォンをつなげる

パソコンの場合はシステムトレイから、
スマートフォンの場合は設定からWi-Fi一覧を開き、
一覧から「RemoteLOCK-xxxxxxx」という表示を選択し、接続します。

(xxxxxxxの部分は、E06のMacIDが表示されます)

3 Wi-Fi接続設定のつづき

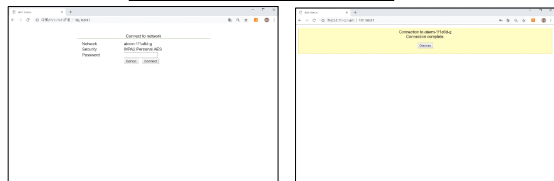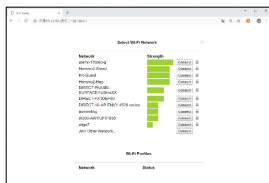

3 E06をWi-Fiアクセスポイントにつなげる

1. パソコン/スマートフォンのブラウザからアドレスバーに「192.168.0.1」と入力すると左記の画面が表示されます。iPhone/iPadの場合、「RemotelOCK-xxxxxxxxxxxx」を選択した時点で自動的に左記の画面が表示されます。(「ページを開くときにエラーが起きた」と表示される場合がありますが、「OK」ボタンを押すことで、処理が続行されます。)
2. 接続したいWiFiアクセスポイントのSSIDを選択し、「Connect」ボタンを押します。
3. WiFiアクセスポイントのパスワードを入力し、「Connect」ボタンを押します。接続に成功すると、E06からブザー音が2回鳴ります。(ピー、ピー)

4 クラウド管理画面にログイン



※アカウント作成にはクレジットカード情報が必要です。

1 クラウド管理画面にアクセスする

パソコン/スマートフォンのブラウザから、以下のURLにアクセスし、ログインしてください。

<https://connect.remotelock.jp>

- ※推奨ブラウザはGoogle Chromeです。
- ※スマートフォンからのご利用は一部画面表示等に乱れが出る場合があります。
- ※アカウントをお持ちでない場合は、先にアカウントを作成してください。(ログイン画面の下に「アカウント作成」があります)


1. ログイン画面で、アカウント作成済のメールアドレス、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

5 デバイスの登録と設定

1 1.



1 2.

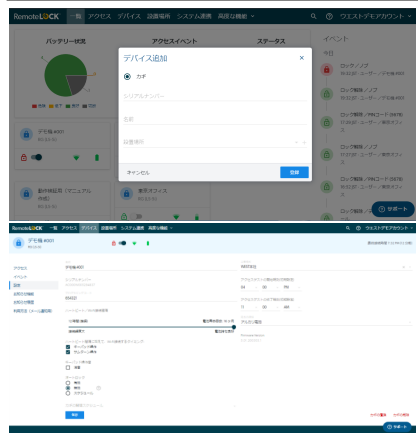

1 クラウド管理画面にデバイス(E06の事です)を追加(登録)する

1. 右上のアカウント名をクリックしてメニューを出し、「デバイス追加」をクリックし、デバイス追加画面を出します。
2. デバイス追加画面にて、シリアルナンバー、名前、設置場所を入力・選択し、「登録」ボタンをクリックします。
 - ※設置場所はデバイス追加前に、あらかじめ作成する必要があります。(上段メニュー中の「設置場所」より「設置場所の追加」にて)設置場所追加の際、タイムゾーンは「Japan」もしくは「Asia/Tokyo」を選択してください。

2 デバイスの設定をする

1. デバイス一覧画面より、対象のデバイスを選びデバイス画面を表示させます。
2. 画面左側メニュー内の「設定」をクリックします。
3. 運用内容に合わせて設定を行います。
4. 画面下の「保存」をクリックします。
5. 設定内容を有効にするために、一度E06の施錠/解錠操作を行います。
 - <ご注意>
 - デバイス登録後は速やかに下記の変更、削除をお願いします。
 - ・初期設定プログラミングコード(123456)の変更
 - ・初期設定ローカルPIN(1234)の削除
 - セキュリティの観点から、プログラミングコードを初期値から変更されない場合、半日~1日経過後にランダムな値に変更され、ローカルPIN(1234)は削除されます。RemoteLOCK HELP Centerを参照のうえ、アクセスユーザーを作成し、運用することを勧めします。
 - 最初に一度デバイス設定を行った後、クラウドからの遠隔操作が可能となります。

※ハートビート間隔は電池寿命に関わるため、初期値からの変更を推奨します。(推奨は12時間です)

上記操作がうまくいかない場合やプログラミングコードを忘れた場合等は一度リセット(設定の初期化)を行い、再度設定してください。

うまくいかない場合 ▶ 取扱説明書(Web掲載) P.10

<ご注意> WiFiアクセスポイントへ接続しない場合

※E06はWi-Fi接続していないと電池を著しく消耗するため、設置後は速やかにWi-Fi接続設定、クラウドへのデバイス登録を行ってください。電池寿命の観点から、WiFi未接続での運用は推奨いたしません。やむを得ずWi-Fi未接続で運用時は下記設定をご確認ください。

・プログラミングコードの変更 Wi-Fiに接続しない場合でも、防犯の観点よりプログラミングコードを変更してください。

123456(プログラミングコード) → ✓ → 100 → ✓ → 新しいプログラミングコード → ✓

<変更したプログラミングコードの確認>

新しいプログラミングコードを入力、✓キーを押した後、✓と×キーが橙色に点滅することを確認してください。

※変更したプログラミングコードは忘れないようにご注意ください。

・ローカルPINの追加 解錠ができるPINを作成し、ドアが開くことを確認してください。

プログラミングコード(変更後)入力 → ✓ → 110 → ✓ → 追加するローカルPINを入力 → ✓

<追加したローカルPINの確認>

追加したローカルPINを入力し、解錠することを確認してください。

<初期設定ローカルPIN削除の確認>

初期設定ローカルPIN(1234)は、他のローカルPINを追加すると自動的に削除されます。念のため、1234 → ✓ 操作で解錠しないことを確認してください。

お問い合わせ先

■ RemoteLOCKクラウドに関する内容

RemoteLOCK Help Center
<https://remotelocksupport.kke.co.jp/hc/ja>

■ E06本体(ハードウェア)に関する内容

株式会社ウエスト
TEL 072-826-0323 ※9:00~17:00のみ
(土日祝日、夏季休業、年末年始等は除く)
<https://west-lock.co.jp/>



RemoteLOCK
Help Center