


RemoteLOCK 8j / E06 共通

外部電源用セット E06-DC7V-01




1 内容物一覧


- ・電源アダプター (1.5m)

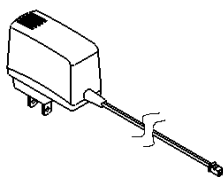

- ・E06外部電源接続ケーブル (0.3m)

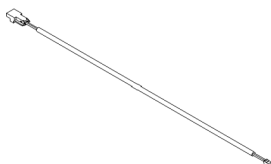

- ・外部電源延長ケーブル (5m)

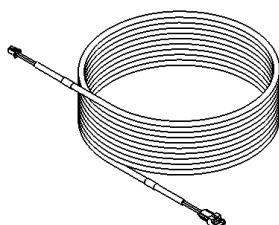

※このセットで得られる長さ以上の配線は、動作不良の原因となりますので、必要な場合はAC100Vのコンセントを延長していただきますようお願いします。

取扱説明書

安全にお使いいただくために

間違った使い方をすると機器を故障させたり、発熱、発火、やけど、感電の原因になります。
お使いになる方や、他の方への危害や財産の損害を未然に防ぐための内容を記述していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告


- ・屋内専用です。水などを掛けたりしない。
- ・濡れた手で触ったり、湿気の多い場所で使用しない。
- ・ショート、分解、改造は絶対にしない。
- ・ご使用時以外はコンセントより抜くこと。
- ・バッテリーの充電には絶対使用しない。
- ・接続ケーブルが痛んだら、使用しない。
- ・接続ケーブルをねじったり、束ねたり、加工しない。
- ・雷が鳴ったら、電源との接続ケーブルには触らない。

※日本国内AC100Vのみの保証とさせていただきます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

2 接続について

接続は下記の2通りがあります。

- 1) 延長ケーブルを利用しない場合
E06外部電源接続ケーブルと電源アダプターを直接接続します。
- 2) 延長ケーブルを利用する場合
E06外部電源接続ケーブルと電源アダプターの間
に外部電源延長ケーブルを接続します。

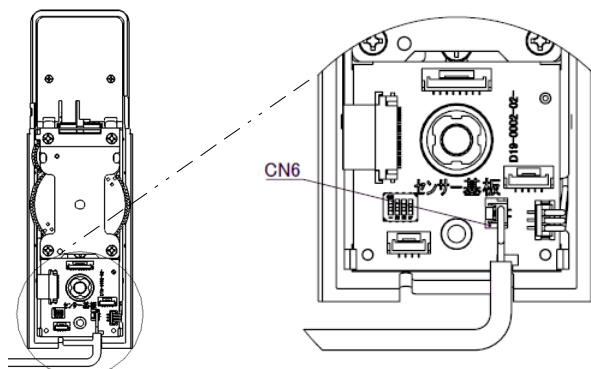

E06外部電源接続ケーブルの細い方をE06のインナーユニットのコンネクタCN6へ接続します。

お問い合わせ先

株式会社ウエスト
TEL 072-826-0323 ※9:00~17:00のみ
(土日祝日、夏季休業、年末年始等は除く)
<https://west-lock.co.jp/>